



SGH-E370

**Ръководство за
употреба**





Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.



Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 97.

За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Излезте от телефона."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:

- ☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
- Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.
- Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
- [] Показва бутона на телефона. Например, [ок/↵].
- < > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



- **Камера и видеокамера**
Използвайте модула на камерата във Вашия телефон, за да направите снимка или да запишете видеоклип.

Специални функции на телефона



- **Music player**
Възпроизвеждате MP3 музикални файлове, използвайки телефона си като Music Player.



- **Уеб браузър**
Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите последно актуализирана информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Bluetooth**

Изпращате снимки, изображения, видеоклипове и други лични данни, и се свързвате с други устройства с помощта на безплатната, безжична технология Bluetooth.



- **Направете снимка - идентификация на обаждащия се**

Виждате кой Ви търси, когато върху дисплея на телефона се показва собствената снимка на повикващия.



- **Визитна картичка**

Създавате визитни картички с Вашия номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитна картичка, когато решите да се представите на някой.

- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**

Изпращате и получавате MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.

- **E-mail**

Изпращате и получавате e-mail-и с прикрепени изображения, видеоклипове и звуци.



- **Java игра**

Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови игри.



- **Календар**

Следете разписанието на Вашите срещи и задачи за деня, за седмицата и за месеца.



- **Записване на глас**

Записвайте бележки и звуци.

Съдържание

Разопаковане 6

Уверете се, че всички елементи са налице

Вашият телефон 6

Клавиши, функции и разположение

Начални стъпки 7

Първи стъпки за работа с телефона

Поставете я и заредете телефона..... 7

Включване или изключване..... 8

Клавиши и дисплей..... 9

Достъп до функциите от менюто..... 11

Настройте телефона си според

желанията си..... 12

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 14

Излезте от телефона 14

Започнете с Вашата камера, Music Player, уеб и други специални функции.

Използване на камерата..... 14

Възпроизвеждане на музика..... 15

Търсене в интернет..... 17

Използване на телефонния указател..... 17

Изпращане на съобщения..... 19

Преглед на съобщения..... 20

Използване на Bluetooth..... 21

Бързо извикване на менюта с помощта на цифри..... 23

Въвеждане на текст 24

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Функции за разговори 27

Разширени функции за разговори

Функции на менюто 31

Всички изброени опции на менюто

Разрешете проблеми 95

Помощ и лични нужди

Информация за здравето и безопасността 97

Показалец 105

Списък с функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете, <Меню> в режим на готовност.

1 Запис разговори	► с. 31	3 Приложения	► с. 39	5 Съобщения	► с. 50	8 Камера	► с. 76
1 Последни разговори	► с. 31	1 Музикален плейър	► с. 39	1 Създай съобщение	► с. 50		
2 Пропуснати разговори	► с. 32	2 Записване на глас	► с. 41	2 Мои съобщения	► с. 54		
3 Изходящи разговори	► с. 32	3 JAVA свят	► с. 42	3 Шаблони	► с. 59		
4 Входящи разговори	► с. 32	4 Световно време	► с. 43	4 Изтрий всички	► с. 60		
5 Изтрий всички	► с. 32	5 Аларма	► с. 44	5 Настройки	► с. 60		
6 Време на разговорите	► с. 32	6 Калкулатор	► с. 45	6 Съобщения от тип разпространение	► с. 66		
7 Стойност на разговорите*	► с. 33	7 Конвертор	► с. 45	7 Състояние на паметта	► с. 67		
		8 Таймер	► с. 46				
		9 Хронометър	► с. 46				
		10 SIM-AT*	► с. 46				
2 Телефонен указател	► с. 34	4 Браузър	► с. 47	6 Организация на файлове	► с. 67	9 Настройки	► с. 81
1 Телефонен указател	► с. 34	1 Начална страница	► с. 47	1 Изображения	► с. 67	1 Дата и час	► с. 81
2 Списък с FDN*	► с. 35	2 Отбелязани страници	► с. 48	2 Видео	► с. 68	2 Настройки на телефона	► с. 82
3 Добави нов запис	► с. 35	3 Отиди на URL	► с. 48	3 Музика	► с. 69	3 Настройки на дисплея	► с. 84
4 Група	► с. 36	4 Изчисти кеша	► с. 49	4 Звуци	► с. 70	4 Звукови настройки	► с. 85
5 Бързо набиране	► с. 36	5 Настройки на профил	► с. 49	5 Други файлове	► с. 71	5 Настройки на осветлението	► с. 87
6 Моята визитна картичка	► с. 37	6 Настоящ профил	► с. 50	6 Състояние на паметта	► с. 71	6 Мрежови услуги	► с. 87
7 Задай собствен номер	► с. 38					7 Bluetooth	► с. 90
8 Управление	► с. 38					8 Защита	► с. 92
9 Номер на услугата*	► с. 38					9 Състояние на паметта	► с. 94
						10 Нулиране на настройките	► с. 94
						11 VOD настройки**	► с. 94
				7 Календар	► с. 72		

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата Ви.

** Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице



Телефон



Зарядно устройство



Батерия



Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

- ☒ Елементите, доставени с Вашия телефон, и аксесоарите при дистрибутора на Samsung могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение



Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информацията за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.


Поставете я и заредете телефона

1 Извадете батерията.




☒ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [⏻].

2 Поставете SIM картата.

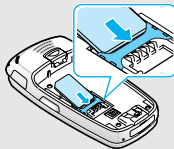


☒ Проверете дали златистите пластини на картата са с лице надолу.

3 Поставете отново батерията.

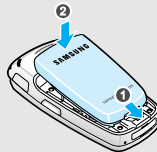


4 Включете зарядното устройство към телефона.

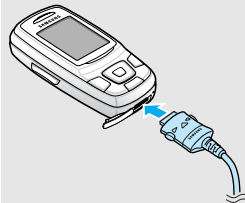

5 Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.


6 Когато телефонът е напълно зареден, извадете зарядното от контакта.

7 Отстранете зарядното устройство от телефона.

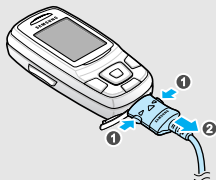

Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава предупредителен сигнал,
- появява се съобщението за изтощена батерия и
- мига иконата за изтощена батерия .


Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

Включване или изключване

Включване

1. Отворете телефона.


Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

2. Натиснете и задръжте [].

3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <Да>.

Изключване

1. Отворете телефона.

2. Натиснете и задръжте [].







Заклучване на клавиатурата





Когато затворите телефона, функцията Клавиатура заключена заключва клавишите, така че дори и при неволното им натискане, нищо не може да се случи.

За да отключите клавиатурата, натиснете <Отключи> и след това <Да>.

Клавиши и дисплей

Клавиши

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност дава директен достъп до любими менюта. ► с. 82 В режим Меню, с тях се преминава през опциите на менюто.
	В режим на готовност, стартира уеб браузъра. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто.
	Изтрива символи от дисплея или даден елемент от приложение.
	Осъществяване или отговор на повикване. В режим на готовност, възвръща последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.
	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона. Прекратяване на разговор. В режим Меню, отменя въведеното от вас и връща телефона в режим на готовност.

	Въвеждане на числа, букви и някои специални символи. В режим на готовност, натиснете и задръжте [1] за достъп до сървър на гласовата поща. Натиснете и задръжте [0] за достъп до даден международен код за избиране.
	Въвеждате специални символи. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#], за да активирате или дезактивирате Тих режим. Натиснете и задръжте [*], за да вмъкнете пауза между номерата.
	Коригирате силата на звука на телефона. В режим на готовност, при отворен телефон, коригирате силата на тона на клавиатурата. При затворен телефон, натиснете и задръжте, за да включите осветлението.
	В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата. В режим Камера, правите снимка или започвате запис на видео.

Дисплей

Изглед



Икони

показва различни икони.

Текст и графики

показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

Индикатори за функции на екранните клавиши

Показва текущите функции, зададени на екранните клавиши.

Меню

Тел. указ.

Икони*



Сила на получения сигнал



EDGE мрежа



Текущ разговор



Извън зоната на обхват; не можете да осъществявате или приемате повиквания



Домашна зона, ако сте се абонирали за съответната услуга



Ново текстово съобщение



Ново мултимедийно съобщение



Нов e-mail



Ново съобщение на гласовата поща



Функцията прехвърляне на разговорите е активна ► с. 87



Bluetooth активен ► с. 90



Настройка аларма ► с. 44



Настройки на тон позвъняване ► с. 85

- Без индикатор: Мелодия

- {v} : Вибрация

- {m} : Вибрация, после мелодия

- {m} : Мелодия после вибрации



Тих режим




Ниво на мощност на батерията

* Иконите на дисплея могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате, или Вашия мобилен оператор.

Достъп до функциите от менюто

Използване на екранните клавиши

Ролята на екранните клавиши е различна в зависимост от функцията, която използвате. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.

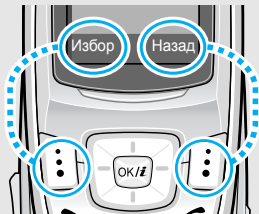

Натиснете левия екранен клавиш, за да изберете маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш, за да се върнете към предишното ниво от менюто.

Избор на опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте бутоните за навигация, за да се придвижите до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избор>** или [OK/↵], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. За да излезете, изберете един от следните начини.
 - Натиснете **<Назад>**, за да се придвижите едно ниво нагоре.
 - Натиснете [↶], за да се върнете в режим на готовност.

Използвайте бърз достъп

Натиснете цифровия клавиш, съответстващ на желаната опция.

Настройте телефона си според желанията си

Език на дисплея

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

Мелодия на повикване

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Звукови настройки** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете **<Запази>**.

Тапет в режим на готовност

Върху дисплея можете да зададете тапет за екрана в режим на готовност.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет**.
2. Изберете категория изображения.
3. Изберете изображение.

Режим меню цвят кожа

Можете да променят цвета на компонентите на дисплея, като например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Кожа**.
2. Изберете цветен мотив.

Меню за бърз достъп

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки**
→ **Настройки на телефона**
→ **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.

Тих режим

Можете да превключите телефона на Тих режим, за да не притеснявате околните със звъна на телефона си. Натиснете и задръжте [**#**] в режим на готовност.



Заклучване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като му зададете парола. Телефонът ще поиска парола при включване.



1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране **00000000** и натиснете **<Да>**.
3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете **<Да>**.
4. Въведете отново новата парола и натиснете **<Да>**.
5. Изберете **Заклучване на телефона**.
6. Изберете **Активирай**.
7. Въведете паролата и натиснете **<Да>**.

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Осъществяване на повикване

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [].
3. За да приключите разговор, натиснете [].

Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [].
2. За да приключите разговора, натиснете [].

Коригиране на силата на звука по време на разговор




Натиснете [/].

Излезте от телефона

Започнете с Вашата камера, Music Player, уеб и други специални функции.

Използване на камерата

Направете снимка

1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност, натиснете и задръжте [], за да включите камерата.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете желаните корекции.
4. Натиснете [] или [], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <Назад>, за да направите друга снимка.

Показване на снимка

1. В Режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

Запис на видео

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [📷], за да включите камерата.
2. Натиснете [1], за да превключите на режим Запис.
3. Натиснете [ок/📷] или [📷], за да започнете записа.
4. Натиснете [ок/📷], <📷>, или [📷], за да спрете записа. Видео се запазва автоматично.
5. Натиснете <👉>, за да запишете друго видео.

Възпроизведете видеоклип

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Организация на файлове** → **Видео** → **Видео**.
2. Изберете желаното видео.

Възпроизвеждане на музика**Копирайте MP3 файлове на телефона**

Използвайте тези начини:

- Изтеглете от безжичния интернет
▶ с. 47
- Изтеглете от компютър, използвайки Samsung PC Studio
▶ Ръководство на потребителя на Samsung PC Studio
- Получаване чрез Bluetooth
▶ с. 92

Създаване на плейлиста

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добави към списък** → **Добави всички** или **Добави файл**.
3. За да **Добавите файл**, натиснете **[ок/↵]**, за да изберете файловете, които желаете, и натиснете **<Добави>**.
4. Натиснете **<Назад>**, за да се върнете на екрана на Музикален плейър.

Възпроизвеждане на MP3 файл

1. На екрана Music Player, натиснете **[ок/↵]**.
2. По време на възпроизвеждането, използвайте следните клавиши:
 - **ок/↵**: пауза/възобновява възпроизвеждането.
 - **Наляво**: връща към предишния файл. При задържане, връща назад във файла.
 - **Надясно**: прескача до следващия файл. При задържане, отива на по-далечна позиция във файла.
 - **Нагоре**: отваря списъка за възпроизвеждане.
 - **▲/▼**: коригира силата на звука.
 - **Надолу**: спира възпроизвеждането.

Търсене в интернет


Като използвате вградения интернет браузър, можете лесно да влизате в интернет, за да получите различни обновени услуги и информация и да се насладите на изтеглянето на уеб съдържание.

Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност, натиснете [ок/↵].

Навигирайте в интернет

- За да преминавате през елементите на браузъра, натискайте бутоните за навигация.
- За да изберете елемент, натиснете <✓>.
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <Back> или [C].
- За да се върнете на началната страница, натиснете и задръжте [C].

- За достъп до опциите, натиснете [✱] или изберете  в горната част на екрана.

Използване на телефонния указател

Добавяне на запис

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <Запази>.
2. Изберете **Телефон** → тип номер.
3. Въведете информация за контакта: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Други, Email, Графична идентификация, Тон позвъняване, Група и Бележки.
4. Натиснете [ок/↵], за да запазите записа.

Добавяне на запис

(продължение)

В SIM картата:

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете **<Запази>**.
2. Изберете **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете [ок/↵], за да запазите записа

Намиране на запис

1. В режим на готовност, изберете **<Тел. указ.>**.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Избор на запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [↵], за да го наберете, или [ок/↵], за да редактирате информацията за контакта.

Създаване и изпращане на визитна картичка.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Телефонен указател** → **Моята визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете [ок/↵], за да запазите визитната картичка.
4. За да изпратите визитната картичка, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез** → начин на изпращане.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Само изпрати** или **Запамети и изпрати**.
4. Въведете номерата на дестинацията.
5. Натиснете [ок/↵], за да изпратите съобщението.

Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщ.**
2. Избери **Тема**.
3. Въведете темата на съобщението и натиснете [ок/↵].
4. Изберете **Изображение и видео** или **Звук** и добавете медийния файл.
5. Изберете **Съобщение**.
6. Въведете текста на съобщението и натиснете [ок/↵].
7. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
8. Въведете номерата на дестинацията или адресите.
9. Натиснете [ок/↵], за да изпратите съобщението.

Изпращане на e-mail

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Избери **Тема**.
3. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [ок/↵].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на e-mail-а и натиснете [ок/↵].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави изображение, видео, звук или музика.
8. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.
9. Въведете e-mail адресите.
10. Натиснете [ок/↵], за да изпратите e-mail-а.

Преглед на съобщения

Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете **<Покажи>**.
2. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете мултимедийно съобщение.

Преглед на e-mail

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Кутия на Email**.
2. Натиснете **<Избор>**, когато е маркирано **Провери нова поща**, за да изтеглите e-mail или заглавка.
3. Изберете e-mail или заглавка.
4. Ако изберете заглавка, натиснете **<Опции>** и изберете **Извлечи**.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с технология Bluetooth, което Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Включване на Bluetooth

В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включено**.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търси ново устройство**.
2. Изберете устройство.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство
(продължение)

3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<Да>**.
Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

Изпращане на данни

1. Достъп до приложение, **Телефонен указател, Организация на файлове** или **Календар**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез → Bluetooth**.

4. Изберете **Търси ново устройство**.

5. Изберете устройство.

6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете **<Да>**.

Получаване на данни

За да получавате данни, е необходимо функцията Bluetooth на телефона ви да е активирана.

При необходимост, натиснете **<Да>**, за да потвърдите, че желаете да получавате.

Бързо извикване на менюта с помощта на цифри

Бърз достъп до определени менюта може да получите, като въведете номер от екрана за набиране. По този начин можете бързо да изпратите SMS съобщение, да настроите аларма, да извършите преобразуване или изчисление, да насрочите среща.


Менюта за достъп

1. Въведете номер за съответното действие, което искате да се изпълни в режим на готовност. Въведете например четирицифрено число за часа, който искате да настроите за алармата или датата на срещата, която искате да зададете.

2. Натиснете някой от бутоните за навигация.

По подразбиране имате достъп до следните приложения:

- Нагоре: **Аларма** ► с. 44
- Надолу: **Конвертор** ► с. 45
- Наляво: **Текстово съобщение** ► с. 50
- Надясно: **Календар** ► с. 72

-  Клавишите за бърз достъп можете да промените от **Усъвършенствана бърза команда**. ► с. 83

Въвеждане на текст

Режим ABC, T9, Числа, и Режим символи

Можете да въведете текст за някои функции като съобщения, Телефонен указател или Календар, като използвате режим ABC, режим T9, режим Числа и режим Символи.

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [*], за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [*], за да промените режима или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#] за да превключите на режим Символи.

Използване на режим ABC

Натискайте съответния клавиш, докато на екрана се появи желаният символ.

Клавиш	Символи в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

Други операции в режим ABC

- За да въведете една и съща буква два пъти, или за да въведете друга буква със същия клавиш, изчакайте курсора да се премести автоматично надясно или натиснете [Десен]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#] за да въведете интервал.
- Натиснете бутоните за навигация, за да преместите курсора.
- Натиснете [C] за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [C], за да изчистите дисплея.

Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква посредством еднократно натискане на клавиш.

Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете от [2] до [9], за да започнете да въвеждате дума. Натиснете всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

Например, натиснете [4], [3], [5], [5], и [6], за да въведете *HELLO* в режим T9.

T9 "предсказва" думата, която пишете, и тя може да се променя с всеки клавиш, който натискате.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [0] за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

Например, както *of*, така и *te* използват [6] и [3].

4. Натиснете [#], за да вмъкнете интервал и да въведете следващата дума.

Други операции в режим T9

- Натиснете [1] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#] за да въведете интервал.
- Натиснете бутоните за навигация, за да преместите курсора.
- Натиснете [C] за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [C], за да изчистите дисплея.

Добавяне на нова дума в Т9 речника

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете [0] за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискане на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се показва **Правоп**.
3. Натиснете <Правоп.>.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим ABC, и натиснете <Добави>.

Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи Ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	Натиснете
се покажат повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	клавишът със съответния номер.
изчиствате въведения символ(-и)	[C].
въведете символа(-ите)	<Да>.

Функции за разговори

Разширени функции за разговори

Оосъществяване на обаждане

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.



- Натиснете [C], за да изчистите последния знак, или натиснете и задръжте [C], за да изчистите целия дисплей.
- Натиснете и задръжте [*], за да вмъкнете пауза между номерата.

2. Натиснете [↶].
3. Когато искате да приключите разговор, натиснете [📞].

Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [0]. Появява се символът +.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и тогава натиснете [↶].

Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност, натиснете [↶] за да се появи списък с последно набраните номера.
2. Преминете към желанния номер и натиснете [↶].

Осъществяване на повикване от телефонния указател

След като сте запазили номер в телефонния указател, можете да наберете номера, като го изберете от телефонния указател. ► с. 34

Можете също да използвате функцията бързо набиране, за да зададете най-често избраните от Вас телефонни номера към определени клавиши. ► с. 36

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В Режим на готовност, въведете позицията на номера, който искате да изберете, и натиснете [#].
2. Намерете желанния номер.
3. Натиснете <Набери> или [↶], за да изберете желанния номер.

Отговаряне на повикване

При входящ разговор телефонът Ви звъни и показва изображението за входящ разговор.

Натиснете <Приеми> или [↶], за да отговорите на повикването.

Съвети за отговаряне на повикване

- Когато е избрана опцията **Отговор с произв. бутон**, можете да натиснете всеки клавиш, освен клавиш <Отхвър.> и [↶]. ► с. 84
- Натиснете <Отхвър.> или [↶], за да отхвърлите повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼], за да отхвърлите повикване или да изключите тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила на звука**. ► с. 83

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, на дисплея се изобразява броят на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <Покажи>.

2. Придвигнете се през пропуснатите разговори, ако е необходимо.
3. Натиснете [↶] за да наберете желанния номер.

Използване на слушалката

Използвайте слушалката, за да осъществявате или да отговаряте на повиквания, без да държите телефона.

Свържете слушалката с жака от дясната страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	бутона, след което го натиснете отново и го задръжте отново.
отговорите на повикване	и натиснете бутона.
приключите разговор	и натиснете бутона.

Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

Коригиране на силата на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼], за да настроите силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲], за да увеличите, и [▼], за да намалите силата на звука.

Използване на функцията високоговорител

Използвайте високоговорителя, за да говорите и чувате телефона на неголямо разстояние. Натиснете [ок/⌂] и след това <Да> за да активирате функцията високоговорител. Натиснете [ок/⌂] отново, за да превключите на нормален звук в слушалката.

Задържане на разговор/Изтегляне

Натиснете <Задръж> или <Извлечи> за да задържите или да изтеглите разговора.

Осъществяване на второ повикване

Вие можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задръж> за да задържите повикването.
2. Осъществете второто повикване по стандартния начин.
3. Натиснете <Замени> за да превключите между повикванията.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържан разговор**, за да приключите задържания разговор.
5. За да приключите текущото повикване, натиснете [📞].

Отговаряне на второ повикване

Можете да отговорите на входящ разговор докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ► с. 89

1. Натиснете [↶] за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замени> за да превключите между повикванията.
3. За да приключите текущото повикване, натиснете [📞].

Използване на опции по време на разговор

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Включена яснота на гласа/Изключена яснота на гласа:** чрез тази функция се отстраняват външните шумове и се подобрява качеството, така че лицето, с което говорите може да ви чува ясно, дори когато сте в шумна среда.
- **Тих/Тих деакт.:** изключете микрофона на телефона, така че другия човек, с когото разговаряте, да не може да ви чуе, или го включете обратно.
- **Тихи бутони/Изпрати бутони:** изключват или включват тоновете на бутоните.



За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере **Изпрати бутони**.

- **Телефонен указател:** достъп до Списък с контакти.

- **Изпрати DTMF ((двоен многочестотен тон):** изпрати DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. DTMF тоновете са тонове, които се използват в телефоните за тоново набиране, като се издава звук при натискане на клавишите с номера. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, когато се свързвате с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Съобщение:** изпращате ново съобщение или получавате достъп до получени съобщения.
- **Присъедини към конферентен разговор:** установявате конферентна връзка, като добавяте задържано повикване към текущ активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до 5 човека.
- **Прехвърли:** прехвърлете текущото активно повикване към участник, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но Вие сте изключен от разговора.
- **Край на задържан разговор:** прекратете повикването, което в момента е в режим на изчакване.

- **Раздели:** проведете личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете Присъедини към конферентен разговор, за да се върнете към конферентния разговор.
- **Премахни:** прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.
- **Превключи на слушалки/Превключи на телефон:** включи разговора на комплект стерео слушалки за Bluetooth, комплект "свободни ръце" или обратно самия телефон.
- **SIM услуга:** предоставя достъп до определени услуги, като новини, метеорологична прогноза и насочване до дадено място, които се предоставят от SIM картата Ви. Тази опция е налице, когато използвате SIM карта, поддържаща менюта SIM Application Toolkit, и може да се показва по различен начин на дисплея в зависимост от Вашия мобилен оператор.

Функции на менюто

Всички изброени опции на менюто

Запис разговори (Меню 1)

Използвайте това меню, за да прегледате набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Ако SIM картата поддържа функцията, можете да проверявате и стойността на Вашите разговори.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Запис разговори**.

Последни разговори (Меню 1.1)

Това меню показва последните обаждания, които сте набрали, приели или пропуснали.

Достъп до запис на разговор.

1. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да се преместите до друг тип повикване.

2. Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се придвижвате из списъка с повиквания.
3. Натиснете [ок/↵], за да видите информацията за повикването, или натиснете [↵], за да наберете желанния номер.

Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Запамети в тел. указ.:** запазвате номера в телефонния указател.
- **Изпрати съобщение:** изпращате SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Изтрий:** изтрива избрания запис на разговор или всички записи.

Пропуснати разговори (Меню 1.2)

Това меню показва последните разговори, на които не сте отговорили.

Изходящи разговори (Меню 1.3)

Това меню показва последните изходящи разговори.

Входящи разговори (Меню 1.4)

Това меню показва последните приети разговори.

Изтрий всички (Меню 1.5)

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи от всички типове обаждания.

1. Натиснете [ок/↵] за да изберете типа повиквания, който да бъде изтрил.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за да потвърдите изтриването.

Време на разговорите (Меню 1.6)

Това меню Ви показва информация за времетраенето на осъществените и приетите разговори. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Време на последен разговор:** маркира продължителността на последния разговор.
- **Общо изпратени:** проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.

- **Общо получени:** проверява общата продължителност на всички приети разговори.
- **Нулиране на таймерите:** нулирайте таймерите за разговори. Трябва да въведете паролата на телефона.

☒ Паролата е фабрично настроена на **00000000**.
Можете да промените тази парола. ► с. 93

Стойност на разговорите (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на разговорите. Това меню е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последен разговор:** проверявате стойността на последния разговор.
- **Обща стойност:** проверява общата стойност на всички Ваши разговори. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.

- **Макс. стойност:** проверявате максимално разрешената стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите:** нулирате броячите за стойност.
- **Настройка на макс. стойност:** задавате максимално разрешена стойност на Вашите разговори.
- **Тарифа:** задавате цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите разговори.

Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но те се използват като единен обект, наречен Телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

Телефонен указател (Меню 2.1)

Използвайте това меню, за да търсите контакти в телефонния указател.

- ☒ Натиснете <Тел. указ.> в режим на готовност за бърз достъп до това меню.

Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете името от списъка.

3. Прелистете до даден номер и натиснете [**↖**], за да го наберете, или натиснете [**OK**], за да редактирате информацията за контакта.

Използване на опциите на телефонния указател

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение:** изпрати SMS или MMS съобщение до избран номер, или e-mail до избран адрес.
- **Копирай:** копира контакта в паметта на телефона, SIM картата или списъка с FDN.
- **Изпрати чрез:** изпращате съобщение чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания контакт.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth.

Списък с FDN (Меню 2.2)

Използвайте това меню, за да създадете списък с контакти за използване в режим FDN (Fixed Dialling Number), при който телефонът допуска изходящи разговори само до зададени телефонни номера, при условие че вашата SIM карта поддържа тази функция. Можете да активирате режим FDN в меню **Режим FDN**. ► с. 94

Добавяне на запис

1. Натиснете <Опции> и изберете **Добави**.
2. Въведете вашия PIN2 и натиснете <Да>.
3. Въведете информация.
 - **Име:** въведете име.
 - **Телефонен номер:** добавяте телефонен номер.
 - **Позиция:** въведете място на номера.
4. Натиснете <Запази>, за да запазите контакта.

Използване на опциите на записите

Преминете до даден контакт и натиснете <Опции> за достъп до опциите. ► "Използване на опциите на телефонния указател"

Добави нов запис (Меню 2.3)

Използвайте това меню, за да добавите нов контакт в телефонния указател.

Съхраняване на контакт в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта.
 - **Малко име/Фамилно име:** въвеждате име.
 - **Мобилен/Дом/Служебен/Факс/Други:** добавяте номер от какъвто и да било тип.
 - **Email:** въведете e-mail адрес.
 - **Графична идентификация:** задавате изображение, което да Ви известява за повикване от даден човек.
 - **Тон позвъняване:** задавате тон позвъняване, което да сигнализира при получаване на повикване от лицето.
 - **Група:** задайте контакта към повикваща група.
 - **Бележки:** добавяте бележка за този човек.
3. Натиснете <Запази>, за да запазите контакта.

Съхраняване на контакт в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. въведете информация за контакта.
 - **Име:** въвеждате име.
 - **Телефонен номер:** добавяте номер.
 - **Позиция:** въведете място на номера.



За да добавите изображение за идентификация на обаждащия се, тон позвъняване или група, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.

3. Натиснете **<Запази>**, за да запазите контакта.

Група (Меню 2.4)

Използвайте това меню, за да организирате Вашите контакти по групи.

Добавяне на членове към повикваща група

1. Изберете група.
2. Натиснете **<Добави>**.
3. Изберете контакт, който да бъде добавен.

Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Покажи:** показва списъка на членовете в избраната група.
- **Добави:** добавяте нова група.
- **Редактиране:** променете характеристиките на избраната група.
- **Изпрати съобщение:** изпращате SMS, MMS съобщение или e-mail на членовете на групата, които желаете.
- **Изтрий:** изтрийте избраната група. Членове на групата, обаче, няма да бъдат изтрети от телефонния указател.

Бързо набиране (Меню 2.5)

Използвайте това меню, за да зададете номер за бързо набиране (от 2 до 9) за 8 от най-често избираните от Вас номера.

Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете място на клавиш от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървър на Вашата гласова поща.
2. Изберете контакт от списъка контакти.
3. Ако към даден контакт има въведени повече от един номер, изберете един от тях.

Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за Бързо набиране, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добави:** задайте номер към незададен клавиш.
- **Покажи:** проверявате името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени:** задайте друг номер към даден клавиш.
- **Премахни:** изчиствате настройката за бързо набиране за даден клавиш.

Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте необходимия клавиш.

Моята визитна картичка (Меню 2.6)

Използвайте това меню, за да създадете визитна картичка и да я изпратите на други хора.

Запазване на Вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази на запазване на номер в паметта на телефона.

► с. 35

Използване на опциите на визитната картичка:

След като запазите Вашата визитна картичка натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактирате визитната картичка.
- **Изпрати чрез:** изпращате визитната картичка чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка:** обменяте визитни картички с друг човек чрез Bluetooth.
- **Премахни:** изтривате визитната картичка.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте информацията за контакт чрез принтер, съвместим с Bluetooth.

Задай собствен номер (Меню 2.7)

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера, или да зададете име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

Управление (Меню 2.8)

Използвайте това меню, за да управлявате контактите в телефонния указател.

- **Запазване на текущо:** изберете текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Питай при запазване**, телефонът ще ви моли да избирате памет всеки път, когато запазвате номер.
- **Копирай всички в:** копирайте всички контакти, съхранени във Вашата SIM карта, в паметта на телефона, или обратно.
- **Сортиране тел. указ.:** променете реда на сортиране на контактите.
- **Изтрий всички:** изтрийте всички контакти от паметта на телефона Ви, паметта на SIM картата или от списъка с FDN.

- **Състояние на паметта:** проверявате броя на контактите, които сте съхранили в паметта на телефона и в SIM картата.

Номер на услугата (Меню 2.9)

Използвайте това меню, за да прегледате списъка със SDN, дадени Ви от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и номера за запитвания директно към дадена директория. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвижете се до желанния номер.
2. Натиснете <Набери> или [**↵**].

Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню, за да възпроизвеждате музикални файлове или играете Java игри. Можете също така да проверявате световното време и да се възползвате от други удобни функции, като записване на глас, будилник, калкулатор, converter, таймер и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

Музикален плейър (Меню 3.1)

Използвайте това меню, за да слушате музика. Първо е необходимо да запазете музикални файлове в паметта на телефона.

Изтегляне и получаване на музикални файлове

Използвайте тези методи, за да запишете музикални файлове в паметта на телефона:

- Изтеглете от интернет ► с. 47
- Изтеглете от компютър, като използвате програмата Samsung PC Studio ► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio

- Получете чрез активна връзка Bluetooth ► с. 92

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ► с. 69

Създаване на списък за възпроизвеждане

1. На екрана на музикланият плейър, натиснете <Опции> и изберете **Добави към списък**.
2. Изберете една от следните опции:
 - **Добави всички**: добавяте към списъка за възпроизвеждане всички музикални файлове, запазени в паметта на телефона.
 - **Добави файл**: добавяте специфични файлове към списъка за възпроизвеждане.
3. Ако сте избрали **Добави файл**, натиснете [ок/√], за да изберете желаните файлове, и натиснете <Добави>.
4. Натиснете <Назад>, за да се върнете на екрана на музикланият плейър.

Възпроизвеждане на музикални файлове

На екрана на музикланият плейър, натиснете [ок/√].

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиши	Функция
ок/ i	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Надясно	Пропуска и минава на следващия файл. При задържане се придвижва напред във файла.
Нагоре	Отваря списъка за възпроизвеждане.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
▲/▼	Настройват силата на звука.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Променя режима на повторение.
6	Включва или изключва режима на разбъркване.

Използване на опциите на музикланият плейър

По време на възпроизвеждане, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Пауза/Възпроизведи:** спира или започва възпроизвеждане.
- **Отвори списък за възпроизв.:** достъп до списък за възпроизвеждане.
- **Премахни:** позволява Ви да изтриете избрания файл от списъка за възпроизвеждане.
- **Настройки:** дава Ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.

Режим на повторение: задава режим на повторение.

Размести: задава на Music player да възпроизвежда музиката безразборно.

Визуализация: променя типа анимация на възпроизвеждането.

Сила звук: избирате сила на звука.

- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Достъп до списъка за възпроизвеждане

От екрана на Music player, натиснете [Нагоре] за достъп до списъка за възпроизвеждане.

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи:** възпроизвежда текущо избрания файл.
- **Добави към списък:** добавяте файлове към списъка за възпроизвеждане.
- **Промени реда:** дава възможност да преместите избрания файл на избрана от Вас позиция в списъка за възпроизвеждане.
- **Премахни:** позволява да изтриете избрания файл или всички файлове от списъка за възпроизвеждане.

Записване на глас (Меню 3.2)

Използвайте това меню, за да записвате гласови бележки. Гласовата бележка може да бъде с времетраене до 1 час.

Записване на гласова бележка

1. Натиснете [ок/ѐ] за да започнете записване.
2. Говорете в микрофона.

Натиснете [ок/ѐ] за да направите пауза или да продължите записа.

3. Натиснете <Запази> или [Надолу], за да приключите записването. Гласовата бележка се запазва автоматично.
4. Натиснете [ок/ѐ], за да прегледате гласовата бележка, или натиснете [Нагоре], за да запишете нова.

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. На екрана за записване на глас, натиснете <Опции> и изберете **Отиди на гласовия списък**.
2. Избор на гласова бележка.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиши	Функция
ок/ѐ	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Премествате се на предишна позиция в бележката.

Клавиши	Функция
Надясно	Премествате се на по-далечна позиция в бележката.
Нагоре	Превключва на режим на запис за нова гласова бележка.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
▲/▼	Настройва силата на звука.

Промяна на настройките на записване на глас.

Можете да промените настройките на записване на глас. На екрана на записване на глас, натиснете <Опции> и изберете **Настройки**, за да получите достъп до следните опции:

- **Време на записване:** изберате максимално време на записване.
- **Сила звук:** изберате сила на звука.
- **Име по подразбиране:** променят префикса по подразбиране на гласови бележки.

JAVA свят (Меню 3.3)

Използвайте това меню за да имате достъп и да играете на Java игри и да промените мрежовите настройки за достъп до Java услугите.

Достъп до игра

Изберете игра от списъка с игри и следвайте инструкциите върху екрана. Процедурата може да се различава в зависимост от играта.

Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Старт:** пусни избраното приложение.
- **Изтрий:** изтрива избраното приложение.
- **Характеристики:** достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешение:** задавате настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.
- **Защита:** заключват приложението, за да бъде защитено от изтриване, или го отключват.

- **Ъпгрейд:** актуализирайте приложението до последната му версия, с изключение на вградените игри.
- **Изпрати информация чрез SMS:** изпратете чрез SMS URL адреса, който съдържа приложението, с изключение на вградените игри.
- **Състояние на паметта:** получите достъп до информацията в паметта, отнасяща се до приложения.
- **Настройки на мрежата:** задавате профил за връзка, който да се използва за приложения, които изискват достъп до мрежа. Разполагате със следните опции:
APN: въвеждате името на входната точка.
Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.
Парола: въведете паролата.
Прокси: изберете дали да използвате прокси сървър за достъп до мрежовите услуги. В зависимост от тази настройка, варирант и опциите в **Настройки на прокси**.
Настройки на прокси: предлага ви следните опции:

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

- **IP адрес:** въведете HTTP прокси адреса.

- **Порт:** въведете номера на порта.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

- **DNS1:** въвежда основния DNS адрес.

- **DNS2:** въвежда вторичния DNS адрес.

Световно време (Меню 3.4)

Можете също да разберете колко е часът в друга част от света.

Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Наляво] или [Надясно], за да преминете до града, който желаете. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местното време и дата.
2. Натиснете [ок/↵], за да запазите часовата зона.

Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете <Опции> и изберете **Настройка на лятно часово време**.

2. Натиснете [ок/↵], за да изберете желаните часови зони.
3. Натиснете <Запази>.

Аларма (Меню 3.5)

Използвайте това меню, за да настроите алармата да звъни в определено време.

Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройте опции за всяка аларма:
 - **Аларма:** активиране на алармата.
 - **Час за аларма:** въведете часа, в който да звъни алармата.
 - **Сутрин/Следобед:** настройте **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
 - **Ден за аларма:** изберете дните, в които искате да звъни алармата. Ако изберете **Еднократно**, алармата звъни в посочения час и след това е дезактивирана.
 - **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
3. Натиснете <Запази>.

Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане, натиснете <Да> или [ок/↵]. Натиснете произволен клавиш, с изключение на <Да> и [ок/↵], с цел да предизвикате звънене отново след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

Настройка на алармата на звучене, дори и при изключен телефон

От екрана Аларма, изберете **Автоматично включване** → **Включено**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звъни, телефонът се включва и тя прозвучава.

Деактивиране на аларма

1. Изберете езика, който искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключено** от реда на **Аларма**.
3. Натиснете <Запази>.

Калкулатор (Меню 3.6)

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер.
 - Натиснете <.()> за да въведете десетична точка или скоба.
 - Натиснете [×] или [#] зада преместите курсора.
2. Натиснете бутоните за навигация за достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [ок/↵] за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

Конвертор (Меню 3.7)

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

Извършване на преобразуване

1. Избор на converter.
2. Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да изберете изходната единица, и натиснете [Надолу].
3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана, и натиснете [Надолу].
 - За да въведете десетична запетая, натиснете [×].
 - Натиснете [#] за да промените температурата над нулата (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Наляво] или [Надясно] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате. На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.

Използване на опциите на converter

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изчисти:** изчиства текущите стойности.
- **Обратно:** върнете обратно конвертирането.
- **Валутни курсове:** показва списъка със стойности на валути.

Таймер (Меню 3.8)

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът ще ви извести с аларма, когато този период от време изтече.

Стартиране на таймера

1. Натиснете <Задай>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <Да>.
3. Натиснете [ок/↵], за да започнете обратното броене.

Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- За да спрете таймера преди изтичане на времето, натиснете [ок/↵] на екрана на таймера.

Хронометър (Меню 3.9)

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [ок/↵] за да започнете измерването.

2. Натиснете [ок/↵] за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

SIM-AT (Меню 3.10)

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, която поддържа менюта за SIM приложения и осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и позиция. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор. За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

Браузър (Меню 4)

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява да влизате в интернет. Чрез интернет имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове позвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Браузър**.

Начална страница (Меню 4.1)


Използвайте това, за да свържете телефона мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [ок/↵] в Режим на готовност.

Работа с уеб браузъра

За да	Натиснете
се придвижвате през елементите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
изберете елемент на браузъра	<✓> или [ок/↵].

За да	Натиснете
върщате се на предходна страница	<Back> или [C].
върнете се на начална страница	и задръжте [C].

Използване на опциите на браузъра

От всяка уеб страница, натиснете [✱] или изберете  в горната част на екрана за достъп до следните опции:


- **Back:** върнете се към предишната страница.
- **Home:** върнете се на начална страница.
- **Exit:** излизате от уеб браузъра.
- **Reload:** презареди текущата страница с актуална информация.
- **Show URL:** показва URL адреса на текущата страница.
- **About ...:** достъп до информацията за версията на браузъра.

Получаване на достъп до други менюта на телефона

От всяка уеб страница натиснете [#] за достъп до следните опции:

- **Отиди на URL:** въведете ръчно URL адрес.
- **Отбелязани страници:** влизате в списъка с отбелязани страници.
- **Съобщения:** изпращате SMS съобщения или преглеждате съобщенията, запазени в телефона.
- **Организация на файлове:** достъп до меню **Организация на файлове**.

Излизане от браузъра

Натиснете [, за да преустановите връзката с мрежата и да излезете от браузъра.

Отбелязани страници (Меню 4.2)

Използвайте това меню, за да запазите URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

Добавяне на отбелязана страница

1. Изберете празна позиция.

2. Въвеждате име за отбелязаната страница и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете [ок/↵].

Достъп до отбелязана страница

Изборът на отбелязана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоциираната уеб страница.

Използване на опциите за отбелязана страница

След като запазите елемент, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отиди:** достъп до отбелязаната уеб страница.
- **Редактиране:** редактирате адреса и името на отбелязаната страница.
- **Изтрий:** изтривате избраната отбелязана страница или всички отбелязани страници.

Отиди на URL (Меню 4.3)

Използвай това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Изчисти кеша (Меню 4.4)

Използвайте това меню, за да изчистите информация, запазена в кеш паметта. Кеш паметта представлява временна памет, която съхранява последно посетените уеб страници.

Настройки на профил (Меню 4.5)

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за достъп до безжичната мрежа. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за настройки.

За всеки профил разполагате със следните опции:

- **Име на профил:** въвеждате име на профила.
- **Начален URL:** въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
- **Носител:** изберете типа на мрежовия носител.
- **Прокси:** активирате или деактивирате прокси сървър.
- **GPRS настройки:** променят следните GPRS мрежови настройки:

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

Прокси IP: въведете HTTP адреса на прокси сървър.

Прокси порт: въведете номера на порта.

APN: въвеждате името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.

Парола: въведете паролата.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: въвежда вторичния адрес.

APN: въвеждате името на входната точка на портала на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификация на потребителя.

Парола: въведете паролата.

- **GSM настройки:** променят следните GSM мрежови настройки:

Когато прокси е настроен на **Активирай**:

Прокси IP: въведете HTTP адреса на прокси сървъра.

Прокси порт: въведете номера на порта.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.

Парола: въведете паролата.

Тип данни: изберете типа данни.

Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: въвежда вторичния адрес.

Набери номер: въведете телефонен номер на PPP сървъра.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.

Парола: въведете паролата.

Тип данни: изберете типа данни.

Настоящ профил (Меню 4.6)

Използвайте това меню, за да активирате един от прокси сървърите, които сте настроите.

Съобщения (Меню 5)

Използвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения и e-mail-и. Можете също така да отваряте push съобщения и съобщения от тип разпространение.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

Създай съобщение (Меню 5.1)

Използвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

Текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате текстови съобщения, включително картинки, анимации и мелодии.

1. Въведете съобщението.



- Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението Ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.
- Можете да използвате различни опции като натиснете **<Опции>**. ► следваща глава

2. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Само изпрати** или **Запамети и изпрати**.

3. Въведете номер на дестинация.

Ако искате да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

4. Натиснете [ок/↵], за да изпратите съобщението.

Използване на опции при съставяне на SMS съобщение

При съставяне на съобщение, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Само изпрати:** изпращате съобщението.

- **Запамети и изпрати:** запазвате копие на съобщението и го изпращате.
- **Вмъкни:** добавяте шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница в текста.
- **Добави изображение/Добави анимация/Добави мелодия:** прикачвате обикновено изображение, анимирано изображение или мелодия.
- **Прикачи:** добавяте визитна картичка или календарни данни като прикачен файл във формат на данни.
- **Запази в:** запазвате съобщението в кутия **Чернова** или **Моята папка**.
- **Избор на език:** променете езика, използван в режим T9.
- **Стил на текста:** променете характеристиките на текста.

Мултимедийно съобщ. (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) доставя съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

1. Изберете **Тема**.

- ☒ Можете да използвате различни опции, като натиснете <Опции> във всяко поле.
▶ следващата глава

2. Въведете тема на съобщението и натиснете [ок/↵].

3. Изберете **Изображение и видео** или **Звук** и добавете изображение, видеоклип или музикален клип.

- ☒ • Максимално допустимата големина на съобщението може да е различна в зависимост от доставчика Ви на услуги.
• В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

4. Изберете ред **Съобщение**.

5. Въведете текста на съобщението и натиснете [ок/↵].

6. Когато приключите, натиснете <Опции> и изберете **Изпрати**.

7. Добавете телефонен номер или e-mail адрес.

За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

8. Натиснете [ок/↵], за да изпратите съобщението.

Използване на опции, докато създавате MMS съобщение

При съставяне на съобщение, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добави:** добавяте темата на съобщението или текста на съобщението.
- **Редактиране:** редактирайте темата или текста на Вашето съобщение.
- **Смени изображение/Смени видеоклип/Смени звук:** замества добавен елемент.
- **Добави изображение/Добави видеоклип/Добави звук:** добавяте изображение, видео файл или музикален клип.
- **Преглед:** прегледайте съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя.
- **Изпрати:** изпращате съобщението.
- **Запази в:** запазвате съобщението в кутия **Чернова** или **Моята папка** или го запазвате като шаблон.

- **Добави страница:** добавяте страници. Преминете до всяка страница като натискате [Наляво] или [Надясно].
- **Изтрий страница:** изтривате добавена страница.
- **Редактирай страница:** променете времетраенето на страницата или придвижете страницата на по-предна или на по-задна позиция сред останалите.
- **Прикачи:** прикачвате визитни картички или календарни данни като прикачен файл във формат на данни, или документ, запазен в **Други файлове**.
- **Изтрий тема/Отстрани медия/Отстрани звук/Изтрий съобщение:** изтривате добавен елемент.

Email (Меню 5.1.3)

Можете да създадете и изпратите e-mail-и, които съдържат текст, звук и изображения. За да използвате тази функция е необходимо да се абонирате за услугата e-mail и да си създадете e-mail акаунт и профил. ► с. 64, с. 66

1. Изберете **Тема**.

- ☒ Можете да използвате различни опции, като натиснете <Опции> във всяко поле.
► следваща глава

2. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [ок/↵].
3. Изберете ред **Съобщение**.
4. Въведете текст на e-mail-а и натиснете [ок/↵].
5. Изберете **Прикачи файл** и добавете медийни файлове.

- ☒ В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да прибавите някои файлове.

6. Когато приключите, натиснете <Опции> и изберете **Изпрати**.
7. Въведете e-mail адрес.
За да изпратите e-mail на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.
8. Натиснете [ок/↵], за да изпратите e-mail.

Използване на опции при съставяне на e-mail

При съставяне на e-mail, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добави:** добавяте темата или текста на Вашия e-mail.
- **Редактиране:** редактирайте темата или текста.

- **Добави изображение/Добави видеоклипове/Добави звук/Добави музика:** добавяте медийни файлове, съхранени в паметта на телефона.
- **Други файлове:** добавяте документи, запазени в папка **Други файлове**.
- **Покажи:** възпроизвежда добавен елемент.
- **Изпрати:** изпращате съобщението.
- **Запази в:** запазвате съобщението в кутия **Чернова** или **Моята папка**.
- **Прикачи:** прикачвате визитни картички или календарни данни като прикачен файл във формат на данни.
- **Изтрий тема/Изтрий съобщение:** изчиствате темата или текста.
- **Премахни:** изтрийте избора прикачен файл или всички прикачени файлове.
- **Премахни всеки прикачен:** изтривате всички прикачени файлове.

Мои съобщения (Меню 5.2)







Използвайте това меню, за да получите достъп до съобщенията, които сте получили, изпратили или не сте успели да изпратите.

Входяща кутия (Меню 5.2.1)

Тази папка съхранява всички получени съобщения, освен e-mail-и.

Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка съобщения; в зависимост от типа съобщение или статуса, иконите могат да се различават:

-  SMS / Отчет доставка
-  MMS
-  MMS известие ( : В процес на извличане,  : Неуспешно извличане)
-  Push съобщение от уеб сървъри

- ☑ • В зависимост от системата DRM (Управление на дигитални права), съобщения, които съдържат уеб съдържание, могат да не могат да бъдат препращани.
- Иконата ! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

Използване на опциите за съобщения

Докато прегледате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

SMS съобщения

- **Отговори чрез:** отговаряте на изпращача с SMS или MMS.
- **Пренасочване:** препращате съобщението на друг.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Добави в списък блокирани:** добавяте номера на изпращача в списък блокирани, за да отхвърлите съобщенията от изпращача.
- **Изрежи адрес:** изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.

- **Изрежи медия:** запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

MMS съобщения

- **Извлечи:** извличате MMS съобщението от MMS сървъра.
- **Отговори чрез SMS:** отговаряте на изпращача чрез SMS.
- **Отговори чрез MMS на:** отговаряте на изпращача чрез MMS.
- **Пренасочване:** препращате съобщението на друг.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Добави в списък блокирани:** добавяте номера на изпращача в списък блокирани, за да отхвърлите съобщенията от изпращача.
- **Изрежи адрес:** изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изрежи медия:** запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.

- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** достъп до характеристиките на съобщението.

Push съобщения

- **Отиди на URL:** свържете се с URL, зададен в съобщението.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Изрежи адрес:** изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.

Конфигурационно съобщение

- **Инсталиране:** въвеждате конфигурацията, зададена в съобщението за Вашия телефон.
- **Изрежи адрес:** изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

Съобщения отчет доставка

- **Изтрий:** изтривате съобщението.

Чернова (Меню 5.2.2)

Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

От списъка съобщения, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** отваряте съобщението.
- **Редактиране:** редактирате съобщението.
- **Изпрати:** изпращате съобщението.
- **Изтрий:** изтривате избраното съобщение или всички съобщения.
- **Премести в Моята папка:** премествате съобщението в кутията **Моята папка**.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Сортирай по:** променете реда на сортиране на списъка съобщения.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** достъп до характеристиките на съобщението.

Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново:** изпращате отново съобщението.
- **Отвори файл:** отваря прикачения файл.
- **Запази файла:** запазвате прикачения файл в паметта на телефона.
- **Пренасочване:** препращате съобщението на друг.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатвате съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** достъп до характеристиките на съобщението.

Кутия Изпратени (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отвори файл:** отваря прикачения файл.
- **Запази файла:** запазвате прикачения файл в паметта на телефона.
- **Пренасочване:** препращате съобщението на друг.
- **Изтрий:** изтривате съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премествате съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатвате съобщението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Характеристики:** достъп до характеристиките на съобщението.




Кутия на Email (Меню 5.2.5)

Тази папка съхранява получените e-mail-и.

1. Избор на e-mail акаунт.







2. Натиснете <Избор>, когато на дисплея се появи **Провери нова поща**. Телефонът проверява за нови e-mail-и и изтегля получените e-mail-и.

Следните икони могат да се появят в списъка, за да покажат e-mail статуса:

- : Извлечено от сървъра
- : В процес на извличане
- : Неуспешно извличане



! до съобщението означава, че съобщението е с висок приоритет. Икона Сиво съобщение обозначава съобщение с нисък приоритет.

3. Изберете e-mail или заглавка.
4. Ако e-mail-ът има повече от една страница, натиснете [/>], за да прелистите страниците.
Натиснете и задръжте [/>], за да преминете на първата или последната страница.
5. Изберете прикачен файл, за да го отворите или възпроизведете.
6. Натиснете [] или [], за да се придвижите към предишния или следващия e-mail.

Използване на e-mail опции

При прегледа на e-mail или заглавка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Извлечи:** изтегляте един или всички e-mail-и от e-mail сървъра.
- **Отвори файл:** отваря прикачения файл.
- **Запази файла:** запазвате прикачения файл в паметта на телефона.
- **Отговор до:** изпратете отговор на подателя или на други получатели.
- **Пренасочване:** препращате e-mail-a на други хора.
- **Изтрий:** изтрива избрания e-mail.
- **Добави в списък блокирани:** добавяте e-mail адреса на изпращача или темата в списък блокирани, за да отхвърлите e-mail-и от адреса или с тази тема.
- **Изрежи адрес:** изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Отрежи прикачен файл:** запазвате медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.

- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте e-mail чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** не позволява e-mail-а да бъде изтрит.
- **Характеристики:** достъп до e-mail характеристиките.

Моята папка (Меню 5.2.6)

Използвайте това меню, за да запазите съобщението, което сте запазили чрез опцията **Премести в Моята папка**, докато четете съобщение.

Шаблони (Меню 5.3)

Използвайте това меню за да създавате и използвате шаблони на често използвани съобщения.

Текстови шаблон (Меню 5.3.1)

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи изречения, които използвате често, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете [ок/↵].

Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактирайте избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение:** създавате и изпращате ново съобщение като използвате шаблон.
- **Изтрий:** изтрийте избрания шаблон.

Шаблон за MMS (Меню 5.3.2)

Можете да получите достъп до вградените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** отворете избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение:** създавате и изпращате ново съобщение, като използвате шаблон.
- **Редактиране:** редактирайте шаблона.
- **Добави ново:** добавяте нов шаблон.
- **Изтрий:** изтрива избрания шаблон или всички шаблони, с изключение на вложените.

Изтрий всички (Меню 5.4)

Използвайте това меню, за да изтриете всички съобщения от всяка папка със съобщения наведнъж. Можете също така да избирате съобщения по типа съобщение, което искате да изтриете.

1. Натиснете [ок/↵], за да изберете папките със съобщения или типовете съобщения, които да бъдат изчистени.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за да потвърдите изтриването.

Настройки (Меню 5.5)

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

Текстово съобщение (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Настройки при изпращане:** настройте опциите за изпращане на SMS съобщения:

Обратен път: дава възможност на получателите да ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.

Отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.

Поддържани символи: изберете тип кодиране на символите. Когато изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ. Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималния брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с Автоматично кодиране по подразбиране.

Период на валидност: въведете времето, за което съобщенията Ви се съхраняват в SMS сървъра.

Тип съобщение: настройвате тип съобщение по подразбиране. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

Сервизен център: запазвате или променете номера на Вашия SMS сървър.

- **Блокирай номер:** запазвате телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.

Мултимедийно съобщ. (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Настройки при изпращане:** настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:
Отчет доставка: настройте мрежата да Ви информира в момента когато Вашите съобщения са получени.
Скрит адрес: скрийте вашия адрес от получателя.
Потвърждение за прочитане: заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение за прочитане.
Приоритет: задавате ниво на приоритет за съобщения.
Крайна дата: задавате срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървър.
Доставка след: задавате след колко време да бъде изпратено съобщението.
- **Настройки при получаване:** настройте опциите за получаване на MMS съобщения:
Отхвърляне на анонимен: отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

Позволи реклами: приемоте реклами.

Отчет позволен: настройват мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

Приемане в домашната зона: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте във вашата домашна зона.

Приемане в роуминг: определете дали Вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте във Вашата роуминг зона.

Приемането в домашна мрежа или чужбина има следните опции:

- **Автоматично:** телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
- **Отхвърляне:** телефонът отхвърля всички съобщения.
- **Ръчен:** телефонът показва известия. Използвайте опцията **Извлечи** за ръчно сваляне на нови съобщения.
- **MMS профили:** настройте профил на свързване и изберете профил, който да бъде използван за MMS.
Настоящ профил: изберете профил

Настройки на профил: настройвате следните опции за всеки профил.

- **Име на профил:** задавате име на MMS профила.
- **URL на сървъра:** въведете URL адреса на вашия MMS сървър.
- **Прокси:** свържете се с GPRS мрежата като използвате прокси сървър.
- **GPRS настройки:** променете настройките необходими за свързване с GPRS мрежата.

*Когато прокси е настроен на **Активирай**:*

IP адрес: въведете IP адреса.

Порт: въведете номера на порта.

APN: въвеждате името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.

Парола: въведете паролата.

*Когато прокси е настроен на **Деактивирай**:*

DNS1: въвежда основния адрес.

DNS2: въвежда вторичния адрес.

APN: въвеждате името на входната точка, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Идентификация за влизане: въвеждате идентификацията на потребителя.

Парола: въведете паролата.

- **Версия:** избирате налична OMA версия и максимално допустима големина за изпращане и получаване на съобщения.



В зависимост от мобилния ви оператор, възможно е да не поддържате максималния размер от 300KB. В такъв случай, опитайте отново след като сте променили настройката на 100KB.

- **Блокирай номер:** определяте телефонни номера, от които да не се приемат съобщения. Посочените телефонни номера са включени и в списъка блокирани SMS.
- **Вид на съобщението:** настройвате опциите за създаване на MMS съобщения:
Вид на съобщението: избирате типа съдържание на съобщението, което ще добавяте, или каква да е големината на съобщението.

- **Текст:** можете да добавяте само текст до 30 KB.
- **Изображение базово:** можете да добавяте всякакъв тип елементи освен видео до 30 KB.
- **Наситено изображение:** можете да добавяте всякакъв тип елементи освен видео до 100 KB.
- **Видео базово:** можете да добавяте всякакъв тип елементи до 100 KB.
- **Видео високо качество:** можете да добавяте всякакъв тип елементи до 300 KB.

Режим на създаване: избирате режим на създаване на MMS.

- **Свободно:** можете да създавате съобщение с всякакъв тип съдържание и каквато и да била големина.
- **Ограничен:** можете да създавате съобщение с типа съдържание и големина, посочени в Клас съобщение.
- **Предупреждение:** можете да създавате съобщение с всякакъв тип съдържание и с всякаква големина, но телефонът ще Ви информира, когато съдържанието и големината са надвишили максимума.

Email (Меню 5.5.3)

Можете да конфигурирате e-mail настройките.



Не можете да променяте настройките на e-mail профила и акаунта, докато изпращате или изтегляте e-mail.

- **Настройки при изпращане:** настройте опциите за получаване на e-mail-и:
Изпрати копие до себе си: изпраща копие от e-mail-ите Ви до Вашия e-mail акаунт.
Потвърждение доставка: настройте мрежата да Ви информира при доставянето на Вашите e-mail-и.
Потвърждение за прочитане: изпрати искане за потвърждение за прочитане заедно с e-mail-ите.
Приоритет: изберете нивото на приоритет на e-mail-ите.
Включи подпис: прилагате Вашето име, телефонен номер, обикновена бележка или кратък запис към вашите e-mail-и.
Редакт. име: въвеждате името във Вашия подпис.
Редакт. телефонен номер: въведете телефонния номер във Вашия подпис.

Редакт. бележка: въвеждате бележка във Вашия подпис.

- **Настройки при получаване:** настройвате опциите за получаване на e-mail-и.

Интервал на проверка: определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи e-mail-и. Ако изберете **Не се използва**, използвайте опцията **Провери нова поща**, за да получавате нови e-mail-и ръчно.

Потвърждение за прочитане: определяте дали телефонът да изпраща или не потвърждение за прочитане на входящи e-mail-и. Ако изберете **Съобщи**, телефонът Ви указва да изпратите потвърждение за прочитане.

Опция за извличане: настройвате дали телефонът да изтегля само заглавките на e-mail-ите или целия e-mail.

Опция за изтриване: определяте дали e-mail-ите да бъдат изтривани веднага или при следващо свързване със сървъра.

Отхвърли, ако е над: определяте максималната големина за входящи e-mail-и. Телефонът Ви ще отхвърля e-mail-и, които надвишават определената големина.

Запази в сървъра копие на съобщенията: оставяте копие от e-mail-ите на e-mail сървъра след изтегляне.

- **Email акаунт:** настройвате и избирате e-mail акаунт за ползване.

Текущ акаунт: изберете акаунт.

Настройки за акаунт: конфигурирате e-mail акаунтите, използвайки различни e-mail сървъри. Натиснете <Създай> или натиснете <Опции> и изберете **Създай**:

- **Зае:** активирате текущия e-mail акаунт.

- **Име на акаунт:** въвеждате име за текущо избрания акаунт.

За да получите достъп до следните опции, натиснете [ок/ѝ] или натиснете <Опции> и изберете **Следващ**.

- **Име на потребител:** въвеждате име на потребител.

- **Email адрес:** въведете Вашия e-mail адрес.

- **Адрес за отговор:** въведете e-mail адрес, на който искате получателите да изпращат потвърждение за прочитане.

За да получите достъп до следните опции, натиснете [ок/ѝ] или натиснете <Опции> и изберете **Следващ**.

- **SMTP сървър:** въвеждате IP адрес или име на хост на изходящия e-mail сървър.
- **SMTP порт:** въведете номера на SMTP порт.
- **Потребителски ID за SMTP:** въвеждате потребителски ID за SMTP.
- **Парола за SMTP:** въвеждате SMTP паролата.
- **Защитена връзка (SMTP):** използвате защитена връзка за e-mail услугата.
- **Тип сървър за изтегляне:** изберете протокола за входящия e-mail сървър. Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

*Когато типа протокол е **POP3**:*

- **POP3 сървър:** въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашата e-mail.
- **POP3 порт:** въведете номера на POP3 порт.

- **Еднакви ID и парола:** при изходящ сървър избирате да използвате еднакви идентификация на потребителя за SMTP и парола.
- **Потребителски ID за POP3:** въвеждате потребителския ID за POP3.
- **Парола за POP3:** въвеждате паролата за POP3.
- **Защитена връзка (POP3):** използвате защитена връзка за POP3 протокола.
- **APOP регистрация:** осъществява връзка със сървъра чрез APOP схема за влизане.

*Когато типа протокол е **IMAP4**:*

- **IMAP4 сървър:** въвеждате IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашия e-mail.
- **IMAP4 порт:** въвеждате номера на IMAP4 порта.
- **Еднакви ID и парола:** при изходящ сървър избирате да използвате еднакви идентификация на потребителя за SMTP и парола.
- **Потребителски ID за IMAP4:** въвеждате потребителския ID за IMAP4.
- **Парола за IMAP4:** въвеждате паролата за IMAP4.

- **Защитена връзка (IMAP4):** използвате защитена връзка за IMAP4 протокола.
- **Включи прикачени файлове:** изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с e-mail-и.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща:** настройвате броя заглавки, които ще изтегляте от сървъра.
- **Email профил:** конфигурирате мрежовите настройки, необходими за изпращане или получаване на e-mail-и.
Настоящ профил: изберете профил.
Настройки на профил: конфигурирате до пет e-mail профила.
 - **Име на профил:** въвеждате име на профил.
 - **APN:** въвеждате името на входната точка.
 - **Идентификация за влизане:** въвеждате идентификация на потребителя.
 - **Парола:** въведете паролата.
 - **DNS1:** въвежда основния DNS адрес.
 - **DNS2:** въвежда вторичния DNS адрес.
- **Блокирай списък:** задавате списък блокирани e-mail-и.

Списък с адреси: задавате e-mail адреси, които да отхвърля e-mail-и от тези адреси.

Списък теми: задавате теми, за да отхвърляте e-mail-и, които съдържат тези теми.

Push съобщение (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи:** настройвате Вашият телефон да получава push съобщения.
- **Сервизен център:** въвеждате адреса на сървъра, от който желаете да получавате push съобщения, когато опцията **Получи** е настроена на **SMS-С специфично**.

Съобщения от тип разпространение (Меню 5.6)

Можете да промените настройките за получаване на съобщения от тип разпространение.

- **Чети:** отваряте получени съобщения.
Кутията **Временни** запазва мрежовите съобщения, докато телефонът е изключен.

Кутията **Запазени съобщения** запазва мрежовите съобщения за неопределен срок от време. Натиснете <Опции> и изберете **Запази**, когато се появи текстово известие. Съобщението се запазва в кутията **Запазени съобщения**.

- **Получи:** изберете дали да получавате или не съобщения от тип разпространение.
- **Канал:** посочват каналите, от които предпочитате да получавате съобщения от тип разпространение. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език:** избирате езиците, на които да бъдат изобразявани съобщенията от тип разпространение.

Състояние на паметта (Меню 5.7)


Използвайте това меню, за да преглеждате максималната и наличната памет за всеки тип съобщение. Можете да проверите колко памет се използва от всяка папка.

Организация на файлове (Меню 6)

Менюто **Организация на файлове** Ви дава възможност за достъп до изображения, видео, музикални и звукови файлове, съхранени в паметта на телефона.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Организация на файлове**.



Съгласно системата DRM (Управление на дигитални права), уеб съдържание може да не може да бъде препращано. Съдържанието е означено с .

Изображения (Меню 6.1)

Това меню показва направените снимки и изтеглените, получените в съобщения или внесени от вашия компютър изображения.

Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете **Снимки**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Показване на слайдове**.
3. Изберете опция за поява на интервал. Показването на слайдове започва.
4. Натиснете <**Отмени**>, за да преустановите показването на слайдове.

Използване на опциите за изображения

Когато разглеждате изображение, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връщане към списъка с изображения.
- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност да зададете изображение като тапет или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.

- **Редактиране:** добавяте символи за изразения, рамки, или ефекти към изображението.
- **Изтрий:** изтрийте файла.
- **Преименуване:** променят името на файла.
- **Премести в/Премести при любими изображения:** премествате файла в друга папка.
- **Показване на слайдове:** виждате всички изображения чрез слайдове.
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатват изображението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Видео (Меню 6.2)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър видео клипове.



Възможно е видео клипове, записани на други устройства като видеокамери, да не се възпроизвеждат добре.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши.

Клавиши	Функция
ок/ i	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Наляво	Придвижвате се назад из файла.
Надясно	Прескача напред във файла.
▲/▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

Използване на опциите на видеото

Докато преглеждате списъка с файлове, натиснете <Опции> за достъп до опциите.

- **Възпроизведи:** възпроизвежда видеоклипа.
- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.

- **Изтрий:** изтрийте избора файл или всички файлове.
- **Преименуване:** променят името на файла.
- **Премести в/Премести при любими видеоклипове:** преместват файла в друга папка.
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Музика (Меню 6.3)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър музикални файлове.

Възпроизвеждане на музикални файлове

Преминете на файл и натиснете [ок/**i**]. ► с. 39

Използване на опциите за музика

Докато преглеждате списъка на файловете, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи:** възпроизвежда музикални файлове.

- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез e-mail или Bluetooth.
- **Добави списък за изпълнение:** добавяте избрания файл към текущия списък за възпроизвеждане.
- **Задай като:** задавате музикалния файл като тон позвъняване при повикване, тон позвъняване за даден запис от телефонния указател или тон аларма.
- **Изтрий:** изтрийте избрания файл или всички файлове.
- **Настройки:** дава Ви възможност да промените стандартните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.

Режим на повторение: задава режим на повторение.

Размести: задава на MP3 плейъра да възпроизвежда музиката безразборно.

Визуализация: избирате анимация на възпроизвеждането.

Сила звук: избирате сила на звука.

- **Преименуване:** променят името на файла.
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.

- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Звуци (Меню 6.4)

Това меню показва гласовите бележки, които сте записали, както и изтеглените, получените в съобщения или внесени от Вашия компютър музикални клипове.

Възпроизвеждане на музикален клип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За гласова бележка, виж **Записване на глас.** ► с. 41

Използване на опциите за звук

Докато преглеждате списъка на файловете, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизведи:** възпроизвеждате музикалния клип.
- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** задавате звуковия файл като тон позвъняване при повикване, тон позвъняване за даден запис от телефонния указател или тон аларма.

- **Изтрий:** изтрийте избрания файл или всички файлове.
- **Преименуване:** променят името на файла.
- **Премести при любими звуци/Премести в Гласов списък/Премести в Изтеглени звуци:** преместват файла в друга папка.
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Други файлове (Меню 6.5)

Файловете, които сте получили, но чийто формат не се поддържа от Вашия телефон, се съхраняват в тази папка. Неподдържаните файлови формати са: *.doc, *.ppt, *.txt.

Докато преглеждате списъка на файловете, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрийте избрания файл или всички файлове.
- **Преименуване:** променят името на файла.

- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатват изображението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Състояние на паметта (Меню 6.6)

Използвайте това меню, за да прегледате информацията относно медийни елементи в паметта на телефона.

Календар *(Меню 7)*

Менюто **Календар** Ви дава възможност да следите Вашето разписание.

За достъп до това меню натиснете <**Меню**> в режим на готовност и изберете **Календар**.

Избор на дата от календара.

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква календара в изглед - месец, като днешната дата е маркирана в синьо.

- Натиснете [Наляво] или [Надясно], за да се преместите на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [▲/▼], за да се преместите на друг месец.

Създаване на елемент

Можете да запазвате в календара събития от разписание, годишнини и задачи. Можете да запазвате повече от едно събитие на ден.

Въвеждане на събитие от разписание или разни събития

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Разписание** или **Разни**.
3. Въведете информация или променете настройките:
 - **Тема:** въведете заглавие на събитието.
 - **Характеристики:** въведете детайли за събитието.
 - **Начална дата и Начално време:** въведете начална дата и час на започване на събитието.
 - **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
 - **Крайна дата и Краен час:** въведете крайна дата и час на събитието.
 - **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
 - **Позиция:** (за **Разписание**) въведете информация за местоположението на събитието.
 - **Аларма:** настройвате аларма за събитието.
 - **Преди:** задайте колко време преди събитието да ви се включи алармата.

- **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
- **Повтори:** (за **Разписание**) изберете да зададете събитие, което се повтаря, и изберете единица от време, през която да се повтаря.
- **до:** (за **Разписание**) ако събитието ще се повтори, задайте крайна дата.

4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите събитието.

Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай → Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
 - **Повод:** въведете информация за годишнината.
 - **Дата:** въведете дата.
 - **Аларма:** настройте аларма за годишнината.
 - **Преди:** задайте колко време преди събитието да ви се включи алармата.
 - **Час за аларма:** въведете часа, в който да се включи алармата.

- **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
- **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
- **Повтаряй всяка година:** изберете за да зададете на телефона да Ви напомня за годишнината всяка година.





4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите годишнината.

Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Създай → Задачи**.
3. Въведете информация или променете настройките:
 - **Задачи:** въведете информация за задачата.
 - **Начална дата:** въведете начална дата.
 - **Крайна дата:** въведете крайната дата.
 - **Приоритет:** изберете степен на приоритет.
4. Натиснете **<Запази>**, за да запазите събитието.

Справка с календара

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат следните икони и броя на събитията, насрочени за конкретен ден.

-  Събитие от
разписание
-  Годишнина
-  Задача
-  Разни събития

Преглеждане на събитие

- Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
- Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.
- Натиснете [Наляво] или [Надясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Когато разглеждате събитие, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- Редактиране:** редактирате събитието.
- Създай:** добавяте нови събитие.
- Изпрати чрез:** изпращате събитието чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.

- Режим изглед:** променят режима на изглед на календара.
- Готово/Върнато:** маркирате задачата като завършена или не.
- Изтрий:** изтрива събитие.
- Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатват детайли за събитието чрез принтер, съвместим с Bluetooth.

Използване опциите на календара

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- Режим изглед:** променят режима на изглед на календара. ► с. 75
- Създай:** добавяте ново събитие. ► с. 72
- Отвори:** избирате днешната дата или въвеждате конкретната дата, на която искате да отидете.
- Сортирай по:** сортирате събитията по типа на събитията.
- Изтрий:** изтрийте обектите, съхранени във Вашия календар, използвайки различни опции за изтриване.
- Пропуснати събития с аларма:** прегледайте събития, чиито аларми сте пропуснали.

- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно отделните елементи на събитието, запазени в календара.





Преглед на събитията в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква Изглед Ден или Изглед седмица. Натиснете **<Опции>** и изберете **Режим изглед** → режим изглед.

Изглед - ден

Можете да видите събитията на избраната дата. Изберете събитие за да прегледате неговите детайли.

Може да се покажат следните икони за индикация статуса на позиция:

-  Настройка аларма
-  Повтарящо се събитие
-  Завършени задачи
-  Приоритет задачи (Червен: висок, Син: нормален, и Сив: нисък)

Изглед - седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на събитие от разписание. Изберете клетка в деня, който желаете.


Преглеждане на пропуснато събитие с аларма

Когато нямате възможност да приемете аларма за събитие от разписание, годишнина или разни събития, телефонът съхранява пропуснатото събитие с аларма до потвърждаването му.

1. Натиснете **<Опции>** и изберете **Пропуснати събития с аларма**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете **<Потвър.>**, за да потвърдите и изтриете събитието.

Камера (Меню 8)

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.


За достъп до това меню, натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Камера**, или натиснете и задръжете [].



- ☒ • Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където снимането е забранено.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друг човек.

Правене на снимка

Можете да направите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.


- ☒ Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

1. Влезте в меню **Камера**, за да включите камерата и превключите дисплея на режим Снимане. Можете също да натиснете и задръжете [] в Режим на готовност.

2. Направете всички желани от Вас корекции.
 - Натиснете <  > за да влезете в опциите на камерата. ► следваща глава
 - Използвайте клавиатурата, за да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими. ► с. 77
3. Натиснете [ок/✓] или [], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Снимки**.

4. За да	Натиснете
използвате опциите на снимката	<Опции>. ► с. 78
изтриете снимката	[C] и тогава <Да>.
върщане в режим Снимане.	<Назад> или [ок/✓].

Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане, натиснете <  > за достъп до следните опции:

- **Запиши видео**: превключвате в режим на запис.

- **Режим на снимане:** направете снимки в следните режими:

Единична снимка: дава възможност да правите снимки в нормален режим.

Многокадрови снимки: позволява ви да правите серия от кадри на движение. Изберете броя снимки, който да направи камерата и времевия интервал.

- **Ефекти:** променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Рамки:** приложете декоративна рамка.
- **Светкавица:** установете използването на светкавица.
- **Таймер:** задайте интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отвори снимки:** достъп до папка **Снимки**.
- **Настройки:** дава ви възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.

Големина: изберете големина на изображението.

Качество: изберете качеството на изображението.

Визьор: изберете екран за преглеждане.

Звук на затвора: дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора.

Звук за увеличаване/намаляване: включва или изключва звука, така че можете да чуете кога увеличава или намалява фокуса.

Сигнал за яркост: включва или изключва звука, когато настройвате яркостта на изображението.

Име по подразбиране: променят префикса по подразбиране на имената на файловете.

- **Бърз достъп до фотокамерата:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.

Клавиш	Функция
▼	Показва огледален образ на изображението.
1	Превключва в режим на запис. ► с. 79
2	Променя големината на изображението.
3	Променя качеството на изображението.
4	Променяте режима на камерата.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
*	Проверява дали е нужна светкавица.
0	Отива в папка Снимки .
#	Променя екрана за преглеждане.





Използване на опциите на снимката


След като запазите снимка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:


- **Направи друга:** връщане в режим Снимане.
- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност да зададете изображение като тапет или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Изтрий всички многокадрови:** изтривате всички многокадрови снимки.
- **Изтрий:** изтрийте файла.
- **Преименуване:** променяте името на файла.
- **Отвори снимки:** достъп до папка **Снимки**. ► с. 67
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатвате изображението чрез принтер, съвместим с Bluetooth.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.
- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Записване на видео


Можете да запишете видеоклип на това, което виждате в момента на екрана и да го запазите като файл.

1. В режим Снимане, натиснете [1].
2. Направете всички желани от Вас корекции.
 - Натиснете  за да влезете в опциите на камерата. ► следваща глава
 - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ► с. 80
3. Натиснете [ок/ѝ] или [], за да започнете записване.
4. Натиснете [ок/ѝ],  или [], за да спрете записване. Видео се запазва в папка **Видео**.

5. За да	Натиснете
възпроизведете видеоклипа	[ок/ѝ].
използвайте видео опциите	 . ► с. 81
изтриете видеоклипа	[C] и тогава <Да>.
достъп до папка Видео	[Нагоре]. ► с. 68

5. За да	Натиснете
се върнете в режим на запис	<  >.

Използване на опциите на камерата в режим на запис

В режим на запис, натиснете  за достъп до следните опции:

- **Направи снимка:** превключва към режим Снимане.
- **Ефекти:** променете цветовата гама или приложете специален ефект.
- **Светкавица:** установете използването на светкавица.
- **Таймер:** задавате интервала на изчакване преди камерата да започне да записва.
- **Отвори видеоклипове:** достъп до папка **Видео**.
- **Настройки:** променете следните фабрични настройки за запис на видеоклип:

Режим на запис: дава възможност да изберете режим на видеозапис.

- **Ограничение на MMS:** записвате видео, подходящо за MMS съобщения.

- **Лимит за ел. поща:** записвате видео, подходящо за e-mail-и.
- **Нормален:** записвате видео в границите на наличната в момента памет.

Големина: избирате големина на файла.

Качество: избирате качеството на изображението.

Аудио запис: дава ви възможност да запишете звук към видеоклипа.

Звук за увеличаване/намаляване: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

Сигнал за яркост: включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

Име по подразбиране: променят префикса по подразбиране на имената на файловете.

- **Бърз достъп до видеокамерата:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим на запис.


Използване на клавиатурата в режим на запис

Можете да използвате клавиатурата, за да променят настройките на камерата в режим на запис:

Клавиши	Функция
Наляво/ Надясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на изображението.
1	Превключва в режим Снимане. ► с. 76
2	Променя големината на рамката.
3	Променя качеството на изображението.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.

Клавиши	Функция
7	Изключва или включва звука.
8	Настройва таймера.
*	Проверява дали е нужна светкавица.
0	Отива в папка Видео .

Използване на опциите на видеото

След като запазите видеоклип, натиснете <  > за достъп до следните опции:

- **Запиши друг:** върнете се в режим на запис.
- **Изпрати чрез:** изпращате файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрийте файла.
- **Преименуване:** променят името на файла.
- **Отвори видеоклипове:** достъп до папка **Видео**.
▶ с. 68
- **Сподели за Bluetooth:** споделяте файла с други Bluetooth устройства.
- **Защита:** защитете файла от изтриване.

- **Характеристики:** достъп до информацията за файла.

Настройки (Меню 9)

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според вашите предпочитания и нужди. Можете също да зададете отново настройките на телефона по подразбиране.

За достъп до това меню натиснете < **Меню** > в режим на готовност и изберете **Настройки**.

Дата и час (Меню 9.1)

Използвайте това меню, за да променят текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите вашия часови пояс в **Домашна зона**.

- **Час:** въведете текущия час.
- **Домашна зона:** въведете Вашата часова зона и намерете колко е часът в друга част на света.



За да зададете лятно часово време към дадена часова зона, изберете **Настройка на лятно часово време**.

- **Сутрин/Следобед:** изберете **Сутрин** или **Следобед** в 12-часов формат на време.
- **Часови формат:** изберете часови формат.
- **Настройка на датата:** въведете датата.
- **Формат на датата:** изберете формат на дата.
- **Начален ден на седмицата:** задайте с кой ден да започва седмицата.

Настройки на телефона (Меню 9.2)

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

Език (Меню 9.2.1)

Използвайте това меню, за да изберете един от езиците за изобразяване на текста.

Поздравително съобщение (Меню 9.2.2)

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

Настройки за капачето (Меню 9.2.3)

Използвайте това меню, за да настроите как да реагира телефона, когато го отваряте за входящ разговор и когато го затваряте, докато използвате тази функция.

- **Нагоре:** задава дали да отговорите или не на обаждане, само при отваряне на телефона.
- **Долу:** задава дали да телефонът да може да работи с менютата или функциите, които използвате, дори и след като затворите телефона.



Когато настроите **Долу** на **Продължи операцията**, заключването на клавиатурата е активно само в режим на готовност.

Бърз достъп (Меню 9.2.4)

Можете да използвате бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню, за да зададете бърз достъп към даден клавиш.

Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да бъде за бърз достъп.

Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Промени:** задайте или променете меню за бърз достъп.
- **Премахни:** деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Премахни всички:** деактивирайте функциите на всички клавиши за бърз достъп.

Усъвършенствана бърза команда (Меню 9.2.5)

Използвайте това меню да активирате функцията Усъвършенствана бърза команда. Можете да получите бърз достъп до приложенията за текстови съобщения, аларма, калкулатор, календар и converter от екрана на набиране.

Активиране на функцията Усъвършенствана бърза команда

1. На екрана на Усъвършенстваната бърза команда, изберете **Включено**.
2. Натиснете <Запази>.

Промяна на клавиша за Усъвършенствана бърза команда

1. Изберете клавиш, който да бъде променен като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете менюто, което да бъде зададено за клавиша.

Използване на опциите за Усъвършенствана бърза команда

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Промени:** задават или променят меню за бърз достъп.
- **Премахни:** деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Премахни всички:** деактивират функциите на всички клавиши за бърз достъп.

Клавиш за сила на звука (Меню 9.2.6)

Използвайте това меню, за да промените настройките на клавиша за сила на звука.

- **Функция на бутоните за звука:** задавате дали телефонът да изключи тон позвъняването при входящо повикване или да отхвърли повикването при натискане и задържане на [▲/▼]. Можете също така да зададете дали телефонът да изпрати SMS съобщение до обаждания се при отхвърляне на повикването.
- **Текстово съобщение:** въвеждате съобщение, което да бъде изпратено до обаждания се при отхвърляне на повикване.

Допълнителни настройки (Меню 9.2.7)

Можете да включвате или изключвате функцията за автоматично преизбиране или отговор, както и да активирате функцията за яснота на гласа.

- **Автоматично преизбиране:** задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Отговор с произв. бутон:** отговаряте на входящ разговор с натискане на произволен бутон, освен <Отхвър.> или [📞].
Когато тази опция не е настроена, трябва да натиснете <Приеми> или [📞] за да отговорите на обаждането.

- **Яснота на гласа:** увеличавате чувствителността на телефона си, така че отсрещната страна да ви чува ясно, дори и ако шепнете.

Настройки на дисплея (Меню 9.3)

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и светлината.

Тапет (Меню 9.3.1)

Можете да променят фоновото изображение, което да се показва в режим на готовност.

Вид на текста (Меню 9.3.2)

Можете да променят настройките на дисплея по отношение на текста в режим на готовност.

- **Място на текста:** изберете разположение на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Стил на текста:** изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста:** изберете цвят на шрифта.

Дисплей на набиране (Меню 9.3.3)

Използвайте това меню за избор на цвят на шрифта и големина на цифрите, които въвеждате при набиране, а също така и за цвят на фона.

Календар (Меню 9.3.4)

Използвайте това меню, за да изведете календар за настоящия месец, който да се показва на първоначалния екран.

Кожа (Меню 9.3.5)

Използвайте това меню за избор на цвят кожа за режим Меню.

Яркост на дисплея (Меню 9.3.6)

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Покажи информация за обаждания се (Меню 9.3.7)

Използвайте това меню при пропуснати повиквания, за да виждате на основния дисплей телефонния номер на обаждания се или името, ако е запазено в телефонния указател.

Звукови настройки (Меню 9.4)

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

Входящ разговор (Меню 9.4.1)

Използвайте това меню, за да изберете сила и мелодия на звънене за входящи разговори.

- **Тип сигнал:** посочете как да Ви се съобщи за входящи разговори.

Мелодия: телефонът звъни с избрания тон позвъняване.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация, после мелодия: телефонът вибрира три пъти, а след това започва да звъни.

Мелодия после вибрации: телефонът звъни и после вибрира.

- **Тон позвъняване:** избирате тон позвъняване при повикване.
- **Сила звук:** избирате сила на звука за тон позвъняване.

Тон клавиатура (Меню 9.4.2)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.

- ☒ Можете да настроите силата на тона на клавиатурата, като използвате [▲/▼] в режим на готовност.

Тон съобщение (Меню 9.4.3)

Използвайте това меню, за да промените звуковите настройки поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения и e-mail-и.

- **Тон:** изберете един от няколкото тона съобщение.
- **Тип сигнал:** задавате как да бъдете информирани при получаването на съобщение.
- **Повторение:** задавате колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

Включен/изключен (Меню 9.4.4)

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

Тон плъзгане (Меню 9.4.5)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.

Тих режим (Меню 9.4.6)

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът дори и в Безшумен режим да Ви съобщи за определено събитие.

Допълнителни тонове (Меню 9.4.7)

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне:** настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да Ви информира за продължителността на разговора.
- **Тон свързване:** настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнализиране за обаждане:** телефонът ви информира, когато получите ново съобщение, или когато настъпи часът на алармата, по време на разговор.
- **Индикативни тонове:** настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

Настройки на осветлението (Меню 9.5)

Използвайте това меню, за да промените настройките за осветлението.

Осветление (Меню 9.5.1)

Може да избирате за какъв период от време осветлението или дисплеят да са включени.

- **Включено:** изберете за какъв период от време осветлението да остане включено.
- **Затъмни:** изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.

Осветление на клавиатурата (Меню 9.5.2)

Можете да изберете настройката за осветлението на клавиатурата.

- **Използвай по всяко време:** осветлението се включва при натискане на произволен клавиш.
- **Използвай през нощта:** осветлението се включва само между 05:00 следобед и 09:00 сутринта.

- **Използвай в избрано време:** осветлението се включва за посочения от Вас времеви период.

Мрежови услуги (Меню 9.6)

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

Прехвърляне на разговорите (Меню 9.6.1)

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за пренасочване:
 - **Винаги прехвърляй:** пренасочвай всички разговори.
 - **Зае:** пренасочва разговор, ако в момента провеждате друг.
 - **Няма отговор:** пренасочва разговорите, когато не отговорите на повикване.
 - **Няма връзка:** пренасочва разговорите, ако сте извън обхвата на мрежата или когато телефонът Ви е изключен.

- **Отмени всички:** отменете всички опции за пренасочване.
- 2. Изберете типа разговори, които да бъдат пренасочени.
- 3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате прехвърляне на разговор, натиснете **Деактивирай**.
- 4. Преместете се на линия **Прехвърли на**.
- 5. Въведете номера, към който ще се прехвърлят обажданията.
- 6. Ако сте избрали **Няма отговор**, преместете в **сек** и изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането.
- 7. Натиснете **<Избор>**.

Забрана на разговорите (Меню 9.6.2)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
 - **Всички изходящи:** забранява изходящи разговори.
 - **Международни:** забранява международните разговори.

- **Международни без вътрешни:** разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, и до родната страна.
- **Всички входящи:** забранява входящи разговори.
- **Входящи в чужбина:** забранява входящи разговори, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
- **Отмени всички:** отмяна на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
- **Промяна на паролата за забрана:** променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате забрана на разговори, натиснете **Деактивирай**.
4. Въведете паролата Ви за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор, и натиснете **<Избор>**.

Изчакващ разговор (Меню 9.6.3)

Тази мрежова услуга Ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Изберете **Активирай** и натиснете **<Избор>**.

За да деактивирате изчакващ разговор, натиснете **Деактивирай**.

Избор на мрежа (Меню 9.6.4)

Тази мрежова услуга Ви позволява, автоматично или ръчно, да избирате мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна или мрежата да бъде избирана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

Идентификация на обаждания се (Меню 9.6.5)

Тази мрежова услуга Ви дава възможност лицето, на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.

- ☒ Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да променят тази настройка.

Сървър гласова поща (Меню 9.6.6)

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра за гласова поща и да влезете в гласовите съобщения.

- ☒ Трябва да въведете номера на гласовия сървър, преди да влезете в гласовата си поща. Вашият мобилен оператор може да ви даде номера на гласовия сървър.

- **Свързване с гласовата поща:** свържете се към гласовия сървър, за да преслушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър:** въведете името и номера на гласовия сървър.

Избор на честота (Меню 9.6.7)

За да провеждате и приемате обаждания по телефона, трябва да се регистрирате към някоя от наличните мрежи. Вашият телефон може да работи във всяка от следните видове мрежи: GSM 1900, Комбиниран GSM 900/1800, и Тричестотна (GSM 900/1800/1900).

Страната, в която сте закупили телефона, определя фабричната честота, която използва. Когато пътувате в чужбина, не трябва да забравяте да смените настройката на подходяща честота.

Bluetooth (Меню 9.7)

Използването на функцията Bluetooth, Ви позволява да го свържете безжично с други Bluetooth устройства и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона като дистанционно.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.



- ако има препятствия между устройствата, оперативната дистанция може да бъде намалена.
- Препоръчва се да не използвате функцията Bluetooth, докато използвате мултимедийни функции като записване на глас, камера и Music player, или обратното, за по-добра работа.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с вашия телефон.

Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** предоставя следните опции:







- **Активиране:** активирате или деактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства:** търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Видимост на моя телефон:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон:** дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.

- **Защитен режим:** дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не Вашето потвърждение, за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги:** показва достъпните Bluetooth услуги.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню **Bluetooth**, изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търси ново устройство**.

След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

- | | |
|---|--|
| •  Слушалки | •  Принтер |
| •  Компютър | •  PDA |
| •  Мобилен телефон | •  Непознато устройство |

Цвета на иконите Ви показват статуса на устройството:

- Сив за несвързани устройства
- Син за свързани устройства

- Червен за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон
3. Изберете устройство.
 4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<Да>**. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните. Когато собственикът на другото устройство въведе същия код, тогава свързването е завършено.

- ☒ Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, Вие трябва да го въведете.

Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Включване:** свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване:** прекратявате връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане на файлове:** дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.

- **Списък услуги:** достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване:** променят името на свързаното устройство.
- **Разрешавай устройството/Не разрешавай устройството:** дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свързват с Вашия телефон.
- **Изтрий:** премахват избраното устройство или всички устройства от списъка.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.
3. Изберете желаните данни.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.

5. Изберете **Търси ново устройство**.

Телефонът търси устройства в обхвата, с които да се свърже и показва списък с налични устройства.

6. Избор на устройство.

7. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете <Да>.

Получаване на данни чрез Bluetooth

За да получавате данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

1. Ако не е позволено Bluetooth устройство изпраща данни към Вашия телефон, натиснете <Да>, за да позволите на устройството да получи достъп до телефона Ви.
2. Натиснете <Да>, за да получите данни.

Защита (Меню 9.8)

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като променят кодовете за достъп до телефона и SIM картата.

- ☒ Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти поред, SIM картата Ви бива блокирана. За да я разблокирате, трябва да въведете Вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

PIN проверка (Меню 9.8.1)

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

Промяна на PIN (Меню 9.8.2)

Използвайте това меню, за да промените Вашия PIN. За да използвате тази функция, функцията Проверка на PIN трябва да е активна.

Заклучване на телефона (Меню 9.8.3)

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване. Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въведете от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

Промяна на парола (Меню 9.8.4)

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

Поверителност (Меню 9.8.5)

Използвайте това меню, за да заключите достъпа до съобщения, медийни файлове, телефонния указател или запис разговори, освен функции разговори. Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключени елементи или функции.

Заклучване на SIM (Меню 9.8.6)

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете кода за заключване на SIM.

Режим FDN (Меню 9.8.7)

Ако режимът FDN (Режим фиксирано набиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

Промяна на PIN2 (Меню 9.8.8)

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

Състояние на паметта (Меню 9.9)

Използвайте това меню, за да проверите количеството памет за съобщения, медийни елементи, събития от календара, контакти и Java приложения. Също така можете да проверите и споделената памет за MMS, Email и Организация на файлове.

Нулиране на настройките (Меню 9.10)

Използвайте това меню, за да върнете първоначалните настройки на телефона, дисплея и звука поотделно.

1. Натиснете [ок/↵], за да изберете категориите настройки за нулиране
2. натиснете <Нулир.>.
3. Натиснете <Да>, за да потвърдите нулирането.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <Да>.

☒ Паролата е фабрично настроена на **00000000**.
Можете да промените тази парола. ► с. 93

VOD настройки (Меню 9.11)

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за сървър за поточно видео. Това меню може да не се показва, в зависимост от мобилния Ви оператор.

Разрешете проблеми

Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

"Сложете SIM"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

"Заклучване на телефона"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

"Въведете PIN"

- Използвайте телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.

- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

"Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и сега SIM картата е блокирана. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се "Няма услуга", "Отказ на мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [↵].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.

- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([📞] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "Изтощена батерия"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея (📶). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен (📶) до слаб (📶).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

При повторно извикване на запис от списък Контакти, не се избира номер

- Използвайте Телефонен указател за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,486 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [↵].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякави утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.

- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Показалец

А

Автоматично преизбиране • 84
Аларма • 44

Б

Батерия
 зареждане • 7
 индикатор за изтощена
 батерия • 8

Безопасност
 информация • 104

Безопасността
 информация • 97

Безшумен режим
 настройване • 86

Браузър, уеб • 47

Бързо набиране • 36

В

Видео
 записване • 79
 преглеждане • 69

Визитна картичка • 37

Включване/Изключване
 микрофон • 30
 телефон • 8

Включване/изключване на тон •
 86

Време осветление, настройка •
 85

Време, настройка • 81
Входяща кутия, съобщения
 e-mail • 57
 SMS/MMS • 54

Г

Гласови бележки
 възпроизвеждане • 41
 записване • 41

Д

Дата, настройка • 82

Дисплей
 език • 82
 изглед • 10
 икони • 10
 настройки • 84
 осветление, настройка • 87
 яркост • 85

Е

Език, избор • 82

З

Забрана, разговори • 88

Задържане, разговор • 29

Заклучване
 медийно съдържание • 93
 телефон • 93
 SIM карта • 93

Запис разговори
 набран • 32
 приет • 32
 пропуснат • 32

Записване
 видео • 79
 гласови бележки • 41

Защита, разговори • 92

Звукови настройки • 85

Звуци, изтеглени • 70

Здраве и безопасност • 104

Здравето и безопасността • 97

И

Игри • 42

Идентификация на обаждащия
 се • 89

Избор на мрежа • 89

Избор на честота • 90

Изображения, изтеглени • 67

Изпратени съобщения • 57

Изтриване
 запис разговори • 32
 събитие от календара • 74
 Телефонен указател • 34,
 38
 e-mail • 57, 58, 60
 MMS • 55, 57, 60
 SMS • 55, 57, 60

Исходяща кутия, съобщения • 57

Исходящи разговори • 32

Изчакващ разговор • 89

Икони, описание • 10

Имена
 въвеждане • 24
 търсене • 34

Индикатор за изтощена батерия •
 8

Интернет • 47

К

Календар • 72

Калкулатор • 45

Камера

- видео • 79
- снимки • 76

Конферентен разговор • 30

М

- Международни разговори • 27
- Мерки за безопасност при използване на батериите • 98
- Минутно напомняне • 86
- Музика, изтеглена • 69
- Мрежови услуги • 87

Н

Нулиране на телефона • 94

О

- Организация на файлове: 67
- Отговаряне
 - втори разговор • 29
 - разговор • 28
- Отговор с произв. бутон • 84

П

- Парола
 - забрана на разговори • 88
 - телефон • 93
- Поверителност • 93
- Повикваща група • 36

Поздравително съобщение • 82

- Получено съобщение
 - e-mail • 57
 - SMS/MMS • 54

Последен номер, преизбиране • 27

- Преизбиране
 - автоматично • 84
 - ръчно • 27

- Пренасочване, разговори • 87
- Приети повиквания • 32
- Проблеми, разрешаване • 95
- Пропуснати обаждания • 32
- Пропуснати събития с аларма • 75

Пътна безопасност • 99

Р

- Разговори
 - забрана • 88
 - задържане • 29
 - изчакване • 89
 - осъществяване • 27
 - отговаряне • 28
 - отхвърляне • 28
 - преизбиране • 27
 - пренасочване • 87
 - прехвърляне • 30

- Режим на въвеждане на текст, промяна • 24
- Роуминг • 89

С

- Световно време • 43
- Символи, въвеждане • 24
- Снимки
 - заснемане • 76
 - преглеждане • 67
- Спешни обаждания • 101
- Стойност на разговорите • 33
- Създаване на съобщение SMS • 51
- Създаване на съобщения
 - e-mail • 53
 - MMS • 52
- Съобщения
 - поздрав • 82
 - e-mail • 53, 57
 - MMS • 51, 55
 - SMS • 50, 55
- Съобщения от тип разпространение • 66
- Състояние памет
 - заредени елементи • 71
 - телефон • 94
 - Телефонен указател • 38

Т

- Таймер • 46
- Тапет • 84
- Текст, въвеждане • 24
- Телефон
 - включване/изключване • 8
 - дисплей • 10
 - заклучване • 93
 - икони • 10
 - нулиране • 94
 - парола • 93
 - поддръжка и сервиз • 103
 - разопаковане • 6
- Тих режим
 - въвеждане • 13
 - настройка • 86
- Тон клавиатура
 - изпращане/тих режим • 30
 - настройване • 86
 - сила звук • 86
- Тон на свързване • 86
- Тон плъзгане • 86
- Тон позвъняване
 - входящи разговори • 85
 - съобщения • 86
- Тон съобщение • 86

Телефонен указател

- бързо набиране • 36
- добавяне • 35
- изтриване • 34, 38
- копиране • 34
- намиране • 34
- опции • 34
- редактиране • 34
- управление • 38

У

Уеб браузър

- достъп • 47
- кеш, изчисти • 49

Ф

- Фоново изображение • 84
- функция високоговорител • 29

Х

- Хронометър • 46

Ч

- Честота на мрежа, избор • 90

Я

- Яснота на гласа • 30, 84

A-Z

- ABC режим, въвеждане на текст • 24

Bluetooth

- изпращане, данни • 92
- настройки • 90
- получаване, данни • 92

- CB (Клетъчно разпространение) съобщения • 66

Converter • 45

- DRM (Digital Rights Management) • 67

- DTMF тонове, изпрати • 30

E-mail-и

- изтриване • 58
- настройване • 63
- преглеждане • 57
- създаване/изпращане • 53

- FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 94

Java приложения • 42

MMS съобщения

- настройване • 61
- преглеждане • 54
- създаване/изпращане • 52

Music player • 39

- PIN, промяна • 93

- PIN2, промяна • 94

- SDN (Телефонни номера за услуги) • 38

SIM карта

- заклучване • 93
- поставяне • 7

SMS съобщения

- настройване • 60
- преглеждане • 54
- създаване/изпращане • 50

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth

Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-E370

(Име на модела)

Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001

Електромагнитна

съвместимост : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:


Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

- * В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- * В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10785A
Bulgarian. 05/2006. Rev. 1.0